

BEETLE BTJ-530N

新型トラクタージャッキ

トラクター用受け台ジャッキがリニューアルして**新登場!**
クラッチ板交換やエンジン、ミッション他下回り作業時の移動型受け台として**最適**かつ、**安全**に作業できます。



- ・ネジ式ダルマジヤッキを採用! 高さの**微調整が可能**ですのでクラッチ交換時のセンター出し作業は、**作業時間が短縮**出来て大変便利です。
- ・**高さ調整ブロック**を2種類設定。受け台の上に載せて高さの調整が可能。
- ・**安全ストッパー**を四方に4か所付けたことにより、安全に作業が可能です。
- ・ベアリング入りタイヤ(ゴム車)で**滑りを解消**。
- ・**大型車**には、安全上、**2台**でご使用することをお勧めします。



最低位



最高位

耐荷重 2t
最低位 310mm
最高位 530mm
重量 29kg
ジャッキハンドル付き(方向フリー)

付属の高さ調整
ブロックを大小2段重
ねてご使用頂けます。



BEETLE

BTJ-530N-AT

トラクタージャッキ用ロータリーアタッチメント

トラクタージャッキの上に乗せて、ロータリーを支えるアタッチメントがついに登場しました！
爪と爪の間にセット出来て、トラクタージャッキを作動させるだけ。
セットも楽々で、時間短縮出来ます！



※写真のトラクタージャッキは別売です(BTJ-530N)



本製品は
BEETLEトラクタージャッキ
BTJ-530Nのアタッチメント
として使用するものです。
本製品単独での使用や
他のジャッキ等と併用しての
使用は出来ません。
必ず、BTJ-530Nと一緒に
使用して下さい。

全長 860mm
受部Y型アタッチメント (大) 高さ310mm
受部Y型アタッチメント (小) 高さ240mm

取扱説明書

BEETLE

BTJ-530N

トラクタージャッキ(BTJ-530N)

この度は、BEETLEトラクタージャッキ、BTJ-530Nをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
製品を正しくご使用頂くためにこの取扱説明書をお読み頂くことを
お願い申し上げます。
又、この取扱説明書は必ず大切に保管して下さい。

警告・危険・注意事項
製品の使用にあたり、以下の通り、警告・危険・注意事項をよくご確認
頂きますようお願い申し上げます。
この表示は人身事故、財物損害の防止のための重要事項となりますので
必ず本書を都度ご確認の上、安全にご使用して頂きますよう宜しく
お願い申し上げます

- 警告**
① ジャッキを使用する場合、地面が軟らかかったり、斜め状態、凹凸な状態では
大変危険です。必ず堅い地面のもと、水平な場所でご使用下さい。
傾斜地ですと、車が動き出すなどして重大な事故につながります。
- ② ジャッキアップ後、作業に入る前に必ず四方に取り付けられている安全ストッパー
をご使用ください。確実に締めてから使用しない場合、ジャッキが動き出してしまい
作業車から脱落するなど大きな事故につながり、作業者が死亡・又は重傷を
負う恐れがあります。
- ③ ジャッキの操作は必ず、操作方法を熟知した人が行って下さい。熟知していない
人が操作すると誤った方法が原因で事故につながる恐れがあります。
- 危険**
① 付属のハンドル、高さ調整ブロックを必ずご使用下さい。
付属以外のものやインパクトレンチ、電動工具等では絶対に使用しないで下さい。
破損の恐れがあります。
- ② ジャッキ本体に荷物を載せた状態で揺らしたり、人が乗って作動させたりする事は
厳禁です。
- 注意**
① 能力以上の荷物を掛けての使用は禁止(耐荷重 2トンまで)
② トラクター整備以外での使用は禁止。
③ 上昇・下降操作の際は周辺の安全を確認すること。
④ 本製品は洗車仕様にはなっていません。雨・水等がかからないよう、作業状況を
確保してご使用ください。錆・腐食等故障の原因になります。

1 ページ

○製品の詳細及び付属品

① トラクタージャッキ本体



最低位	305mm	耐荷重	2トン(2000kg)
最高位	530mm	サイズ	最低位状態 400mmx380mmx305mm 最高位状態 400mmx380mmx530mm

② ハンドル



全長 700mm (ロング側) (L字側)

③ 高さ調整ブロック(アタッチメント)



サイズ	大	200mmx50mmx50mm	4個
	小	200mmx25mmx25mm	2個

2 ページ

○使用前の点検事項

- ※ ジャッキを使用する前に以下の事を確認し、万が一不具合箇所があった場合は
使用を止めて、購入販売店、代理店にお問い合わせ下さい。
- ① 4個のキャスターにがたつきがないか、外れかけていないか。
 - ② 四方に取り付けられている安全ストッパーボルトに損傷がなく、しっかり回せる
ことが出来ているか。
 - ③ ジャッキ部(ダルマジャッキ)に油漏れなどの症状はないか。

○取扱い方法

- ① ジャッキの四方の安全ストッパーボルトは
左に回して緩めてから
作業する車にセットします(図:1)
- ② 作業する車にセット後、付属のハンドルを
ジャッキ真ん中の継手にセットします
その際、ハンドルと本体ジャッキの継手との
角度をそろえてからハンドルを回して下さい
着しく曲がって操作すると、ジャッキやハンドルの
破損につながります。(図:2)
- ③ 安全ストッパーボルトを右に回して、必ず地面に固定
出来るまで強く回して下さい。固定が不充分の場合
作業中にジャッキが動いたり、車から外れたりする危険があります。(図:1)

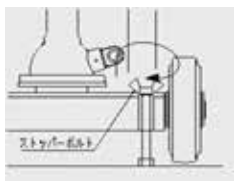


図:1

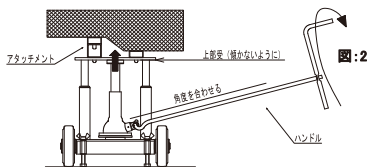


図:2

- ④ 高さ調整用ブロック(アタッチメント)は本体上部受部の孔に差し込んで
使用して下さい。
アタッチメントは、大が4個、小は2個付属しています(図:3)

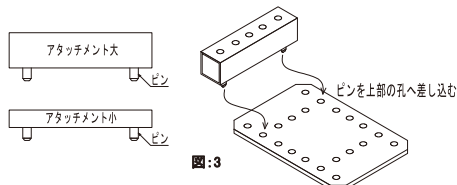



図:3

- ⑤ ジャッキの上昇最高高さは接地面から530mmです
これ以上は上げ過ぎないで下さい。
- ⑥ 作業が終了し、下げる場合は、付属のハンドルを左へ回します
ジャッキを動かす前に、安全ストッパーボルトを左に回し完全に地面から
離してから、移動させて下さい

3 ページ

○その他注意事項

- ※ ジャッキの静止時の耐荷重は2トン(2000kg) です
安全ストッパーボルトを地面に固定したまま移動させないで下さい。
- ※ ジャッキの移動中(走行時)の限界荷重は800kgです
限界荷重を超えたものを載せての移動(走行)はしないで下さい。
- ※ 改造・分解はしないで下さい。動作不良・破損等の不具合の原因になります。
- ※ ジャッキの上部受部分は傾いた状態で使用しないでください
相手側の凹凸を、付属の高さ調整ブロック(アタッチメント)又は
枕木などで調整して下さい。
傾いた状態で使用すると、思わぬ事故につながり、人身事故の元にも
なります。
- ※ ジャッキ部へのオイル・グリース等の塗布はしないで下さい。ジャッキ部の
故障・破損の原因となります。

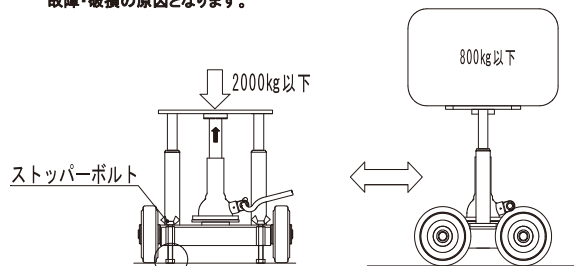

- ※ 本製品についてご不明な点は、お買い上げ頂いた販売会社まで
お問い合わせ下さい。
又、故障かな、不具合かなと思われたときは、次の事項をお知らせ下さい。

- ① 形式・機種
- ② 購入年月日
- ③ 故障・不具合などの具体的な症状
(どのように使用したか?故障状況を出来る限り詳しくお知らせ下さい)

総発売元 **株式会社ダイイチ**
〒604-8431
京都府京都市中京区西ノ京原町48番地
電話: (075)811-0171(代)
FAX: (075)811-0180
URL: <https://kk-daiichi.co.jp/>
拠点 名古屋/金沢/福岡/東京


MADE IN JAPAN

4 ページ

トラクタージャッキ用ロータリーアタッチメント


この製品はBEETLE トラクタージャッキ BTJ-530Nのオプション品でロータリーの整備時にロータリーを受けるアタッチメントです。必ず、BTJ-530Nと併用してご使用下さい。本製品を単品で使用したり他製品と併用して使用しないで下さい。製品の部品破損や落下、人身事故等を引き起こす恐れがあります。

○製品構成

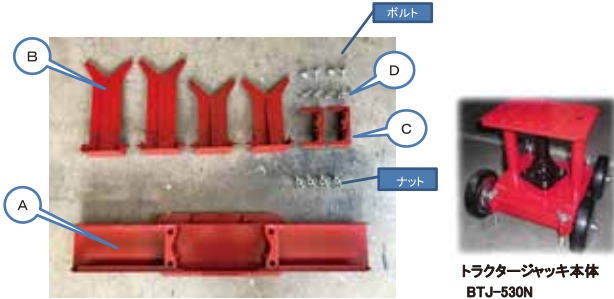

○取扱い方法

①部品Aの底面のボルトを、トラクタージャッキの上面の孔に挿入し乗せます。

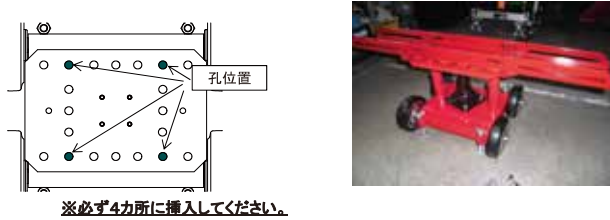


1 ページ

②ナットでトラクタージャッキと部品Aを固定します。




ナットで固定


③セットした部品Aの写真のように部品Bを乗せ回転させて部品Bのねじが部品Aの横側の溝に入るようにセットします。

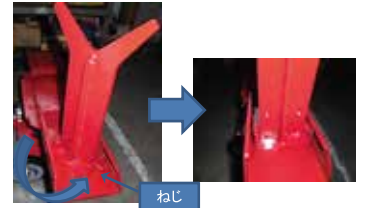

④部品Cを挿入して部品Bに取り付けます。

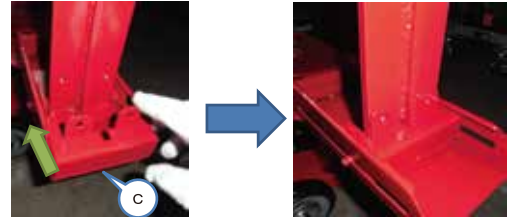

⑤部品BとCをボルトで固定します。

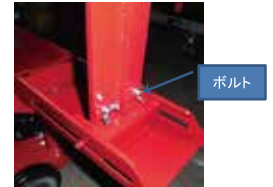

2 ページ

⑥部品D(スライド調整固定ナット)を取り付けます。



⑦左右取りければ完成です。



⑧トラクターのロータリー爪部と爪部の間に部品Bをシャフト部の下側にセットします。部品Bは、長さが2種類ありますので車種、ロータリーによって選んでください。車種によっては、ロータリーの高さをあらかじめ上下に調整して入りやすい様にセットして下さい。



3 ページ

⑨部品BのY型部がしっかりシャフトに受けているのを確認してからトラクタージャッキにハンドルをセットし右に回転させてロータリー部を上昇させて下さい。



⑩ロータリー爪が長くて、部品Aに当たってしまう場合は、無理にセットしようとすると爪部等を損傷させる恐れがありますのでその場合は使用を中止して下さい。

○その他注意事項

- ※ 本製品をトラクタージャッキ BTJ-530Nに取り付ける場合、ボルト・ナットの固定は確実に行ってください。不十分なセットにより、相手側(車・ロータリー)に損傷を与えたり、作業者がけがをを起こす恐れがあります。
- ※ ロータリーの形状によってはセットが不可能な場合があります。その際は、無理をせずに使用を中止して下さい。無理にセットをして相手側(車・ロータリー)が傾いたり損傷を生じさせる場合もあります。
- ※ 本製品はトラクターのロータリー整備以外では使用しないでください。
- ※ 上昇・下降操作の際は周辺の安全をよく確認して下さい。
- ※ 本製品は洗車仕様にはなっていません。雨・水等がかかりますと錆・腐食を引き起こし、破損の原因となります。
- ※ 本製品についてご不明な点は、お買い上げ頂いた販売会社までお問い合わせ下さい。

総発売元

株式会社ダイイチ
〒604-8431
京都府京都市中京区西ノ京原町48番地
電話: (075) 811-0171(代)
FAX: (075) 811-0180
URL: <https://kk-daiichi.co.jp/>
拠点 名古屋/金沢/福岡/東京

MADE IN JAPAN

4 ページ